

## 設置方法（αGX、αNX共通）

①主装置を設置し、回線・電話機・アンテナ・FAXを接続後、電源を入れます。



ひかり電話  
ルーター  
アナログ回線など

主装置から出ている  
接続口




電話機やアンテナ  
FAXを接続します。  
貼付シールの通りに接続してください。

②外線の発信が出来るか確認します。



外線ボタン

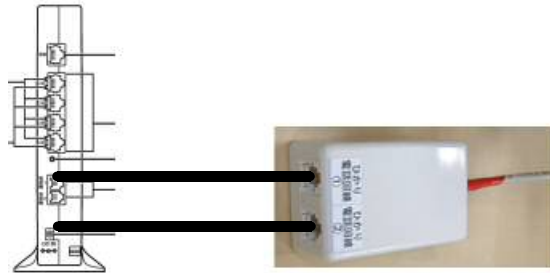

外線ボタンが赤点灯していたら反転していますので、  
黒いモジュラーケーブルで接続してください。

③着信の試験をします

携帯電話などから着信の試験をします。  
電話が2回線着信できるかの試験は、外線ボタン1を押して117に掛けます。  
時報につながったら、携帯電話から電話番号に掛けます。外線ボタン2で着信すればOK。

※内線10の電話機が取説内の「システム電話機」になり、  
短縮登録などに使います。

※PCからの電話帳編集などの方法は取説P220をご参照ください。  
(主装置へのログイン方法がご不明な場合  
<http://ydkk.co.jp/lan.html>)

※取扱説明書

αGX ⇒ <http://ydkk.co.jp/gxsm.html>  
αNX ⇒ <http://ydkk.co.jp/nxsm.html>